

spôsoby a možnosti inštalácie STOP HNIEZDO SH4 OKNO

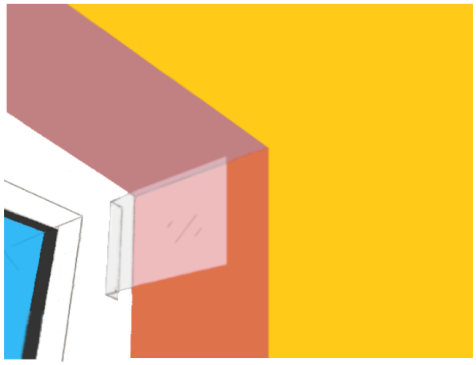


RIEŠENIE, KDE RÁM OKNA MÁ MIN. ŠÍRKU 3CM a HĹBKA ŠPALETY JE MAX. 13CM

Po očistení podkladu /rámu okna/ STOP HNIEZDO /SH/ ohnúť o 90°, odstrániť ochrannú fóliu lepiacej pásky a nalepiť na rám okna cca. 3 cm od bočnej steny(špalety) a min. 2,5 až 3cm/max/ od hornej špalety

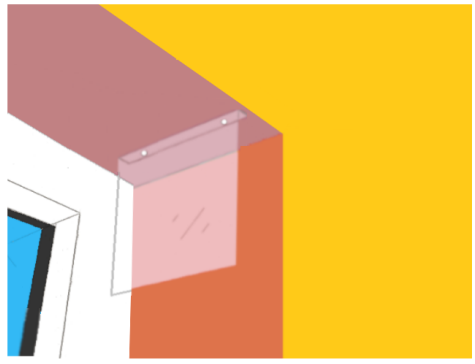

RIEŠENIE, KDE RÁM OKNA MÁ MENŠIU ŠÍRKU AKO 3CM a HĹBKA ŠPALETY JE MAX. 13CM

Po očistení podkladu /rámu okna/ STOP HNIEZDO /SH/ ohnúť o 90°, odstrániť ochrannú fóliu lepiacej pásky a dvomi skrutkami pripevniť na hornú špaletu 3 cm od bočnej steny a cca. 3cm od rámu okna

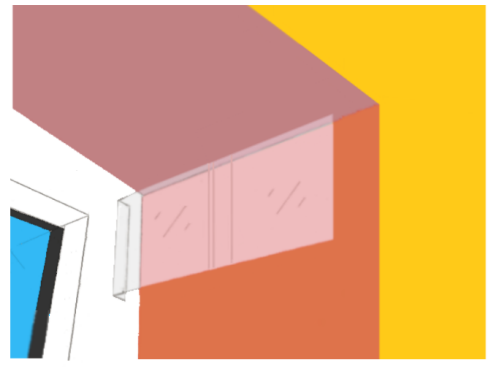


RIEŠENIE, KDE RÁM OKNA MÁ MIN. ŠÍRKU 3CM a HĹBKA ŠPALETY JE VIAC AKO 13CM A MAX. 20CM

Po očistení podkladu /rámu okna/ STOP HNIEZDO /SH/ ohnúť o 90°, odstrániť ochrannú fóliu lepiacej pásky a nalepiť na rám okna cca. 3 cm od bočnej steny(špalety) a min. 2,5 až 3cm/max/ od hornej špalety.

+++PLUS+++

V prípade, že hĺbka špalety je viac ako 13cm, odporúča sa predĺžiť SH na dĺžku nadlepením ďalšieho kusu SH bez ohybu, podľa potreby

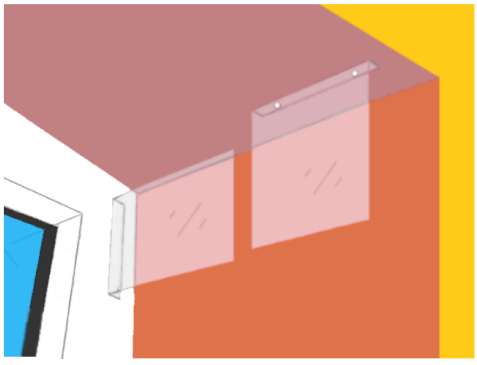


RIEŠENIE, KDE RÁM OKNA MÁ MIN. ŠÍRKU 3CM a HĹBKA ŠPALETY JE VIAC AKO 13CM

Po očistení podkladu /rámu okna/ STOP HNIEZDO /SH/ ohnúť o 90°, odstrániť ochrannú fóliu lepiacej pásky a nalepiť na rám okna cca. 3 cm od bočnej steny(špalety) a min. 2,5 až 3cm/max/ od hornej špalety.

+++PLUS+++

(dodatočne zateplené budovy, kde nebolo rátané so zateplením ako sú staršie bytové domy a podobne)...

STOP HNIEZDO /SH/ ohnúť o 90°, odstrániť ochrannú fóliu lepiacej pásky a dvomi skrutkami pripevniť na hornú špaletu 3 cm od bočnej steny a ca. 3cm od SH nalepeného

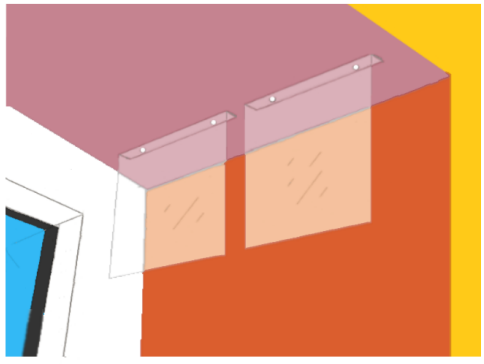

RIEŠENIE, KDE RÁM OKNA MÁ MENŠIU ŠÍRKU AKO 3CM a HĹBKA ŠPALETY JE VIAC AKO 13CM


Po očistení podkladu /rámu okna/ STOP HNIEZDO /SH/ ohnúť o 90°, odstrániť ochrannú fóliu lepiacej pásky a dvomi skrutkami pripevniť na hornú špaletu 3 cm od bočnej steny a cca. 3cm od rámu okna

+++PLUS+++

(dodatočne zateplené budovy, kde nebolo rátané so zateplením ako sú staršie bytové domy a podobne)...

STOP HNIEZDO /SH/ ohnúť o 90°, odstrániť ochrannú fóliu lepiacej pásky a dvomi skrutkami pripevniť na hornú špaletu 3 cm od bočnej steny a ca. 3cm od SH č.1

6x AKO NA TO

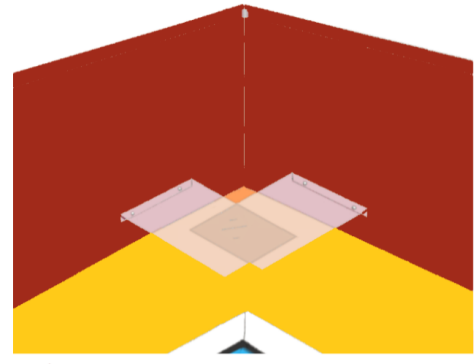

RIEŠENIE V ŠTÍTE A VIKÍEROCH

Každý kus STOP HNIEZDO /SH/ pred pripevnením predvŕtať vrtákom 3mm, 2x na každý diel SH a pripevniť dvomi skrutkami SH na podklad, podbitie,.. a pod., paralelne s fasádou, zhruba 5cm až 6cm od ŠTÍTU /VIKIERA/ tak aby sa obidva kusy SH navzájom prekrývali

Pre väčšie plochy ako FASÁDY, PODBITIA STRIECH, BALKÓNY a pod., odporúčame použiť produkt **SH EMMA**

montážne VIDEÁ na: www.stophniezdo.eu *poradenstvo pri montáži:* 0917 838 304